Manual de decodificador

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

1. Lea y siga estas instrucciones prestando atención a todas las advertencias.
2. El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras, tampoco deberá apoyarse ningún objeto que contenga líquidos sobre su superficie.
3. Desenchufar el aparato cuando no sea usado por largos períodos, o en caso de tormenta eléctrica.
4. No bloquear las aberturas de ventilación, instalar de acuerdo con las instrucciones.
5. No instalar cerca de fuentes de calor, u otros aparatos que produzcan calor.
6. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente.
7. Proteger el cable de alimentación de cualquier aplastamiento, o de ser pisado, especialmente el enchufe y la salida del aparato.
8. Utilizar solamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Solicite el service al personal de servicio calificado cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, por ejemplo: el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o si este no funciona normalmente o se ha caído.
10. No cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
11. No apoyar sobre el aparato fuentes de llama sin protección como velas encendidas.
12. Tener en cuenta los aspectos ambientales al momento de desechar la batería.
13. Utilizar el aparato en un clima de temperaturas moderadas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: las baterías no deberán exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol de fuego o similares.

¡ATENCION: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO ABRIR!

Este símbolo indica la presencia de alto voltaje dentro de la unidad. Posible riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislación entre la entrada de voltaje y las partes accesibles al usuario. En caso de necesitar sustitución de piezas, utilice solo repuestos originales.

Precaución: Las descargas eléctricas o electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento del aparato. Si esto ocurre, reinícielo.

CONTENIDO DEL MANUAL:

- Panel delantero y trasero.
- Control remoto.
- Conexiones.
- Instalación por primera vez.
- Operación básica.
- Solución de problemas.

PANEL DELANTERO Y TRASERO:

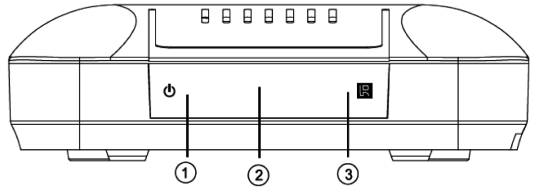

1. Indicador de estado: el LED se iluminará en rojo si la unidad está en modo “en espera” y se iluminará verde cuando la unidad está encendida.
2. Sensor del control remoto: Recibe la señal del control remoto.
3. Display LCD: Muestra el número del canal actual.

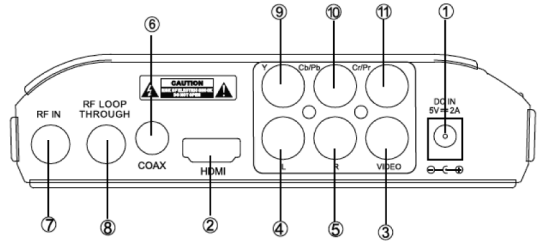

1. DC IN: para conectar su decodificador a la fuente de alimentación: 5V, 2A.
2. HDMI: puerto de conexión HDMI al TV
3. VIDEO: puerto de conexión de video al TV u otros equipos.
4. L: puerto de conexión al TV u otros equipos – L audio (left - izquierda).
5. R: puerto de conexión al TV u otros equipos – R audio (right – derecha).
6. COAX: puerto para conexión de audio digital
7. RF IN: puerto para conexión del cable coaxial instalado por el cableoperador en su hogar.
8. RF LOOP THROUGH: para conectar una señal de RF desde el decodificador al conector RF de su televisor o a otro decodificador
9. Y: puerto de conexión de video en componentes.
10. Cb/Pb: puerto de conexión TV – Cb/Pb para video en componentes.
11. Cr/Pr: puerto de conexión TV – Cr/Pb para video en componentes.

CONTROL REMOTO

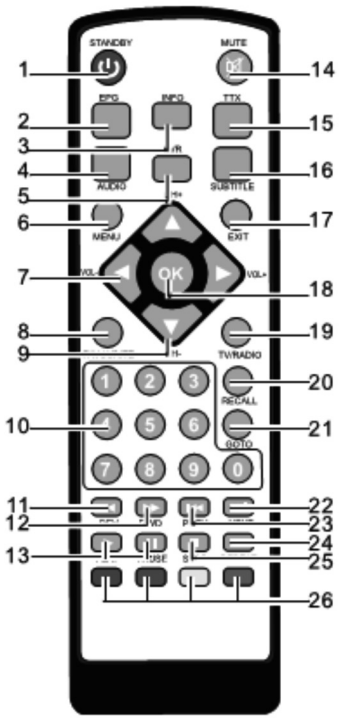

1. STANDBY: presione para encender o apagar el decodificador.
2. EPG: muestra la guía de programación en pantalla.
3. INFO: Muestra datos del evento actual en el canal seleccionado.
4. AUDIO: seleccione el idioma o modo de audio en los canales que lo permiten.
5. PVR: inicia el modo de grabación de programa.
6. MENU: abre el menú en pantalla.
7. FLECHAS DERECHA/IZQUIERDA: navegar por los menús o subir y bajar el volumen en un canal.
8. FAVORITO: mostrar o editar la lista de programas favoritos
9. FLECHAS ARRIBA/ABAJO: desplazarse por los menús. Seleccionar el canal siguiente o anterior
10. 0-9 (BOTONES NUMÉRICOS) : seleccione un canal o un ajuste
11. FWD: buscar hacia adelante durante la reproducción de medios externos
12. REV: buscar hacia atrás durante la reproducción de medios externos.
13. PLAY/PAUSE: Inicia o reanuda / pausa la reproducción de medios externos.
14. MUTE: Silencia o restaura la salida de audio
15. TTX: contenido de la pantalla de teletexto
16. SUBTITLE: seleccione los idiomas de subtitulo en los canales que lo permiten.
17. EXIT: salir del menú actual o volver al menú anterior
18. OK: confirma selección/despliega lista de canales
19. TV/RADIO : cambiar entre modo TV y Radio
20. RECALL: volver al último canal seleccionado
21. GOTO: permite seleccionar el momento de reproducción de un medio externo (hh:mm:ss).
22. NEXT: saltar a la siguiente pista durante la reproducción de medios externos.
23. PREV: volver a la pista anterior durante la reproducción de medios externos
24. REPEAT : activar/desactivar el modo repetición
25. STOP: Detiene la reproducción multimedia
26. Botones de color : estos botones tienen diferentes funciones en pantalla de texto.

La instalación de las pilas

Retire la tapa de las pilas del control remoto y coloque dos pilas AAA dentro del compartimiento. El diagrama del interior del compartimento de las pilas muestra la manera correcta de colocarlas.

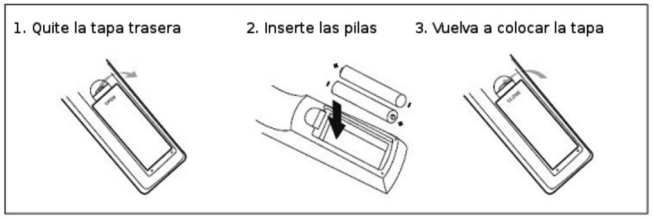

Utilizando el mando a distancia
Para utilizar el control remoto, apunte con él hacia la parte frontal del decodificador digital.
El control remoto tiene un alcance de hasta 7 metros del decodificador en un ángulo de hasta 60 grados.

Nota:
El control remoto no funcionará si su camino al decodificador es bloqueado.
La luz del sol o luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del control remoto.

Conexión:

Precaución: asegúrese de que la tensión especificada del toma corriente sea la misma que la del receptor.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la tapa o la parte posterior del receptor.

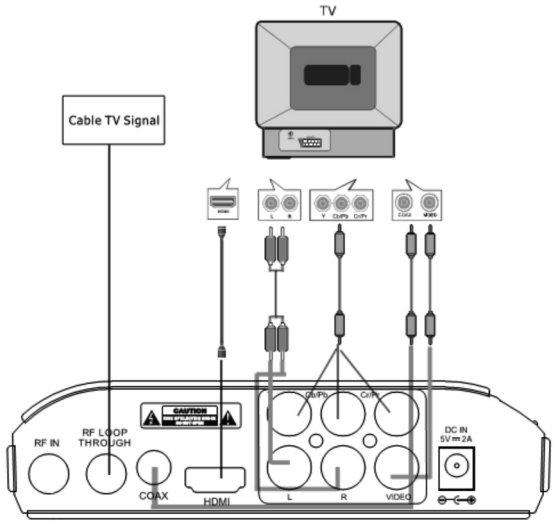

Nota: al conectar el receptor a otro equipo, por ejemplo, TV, vídeo, y/o amplificador, asegúrese de consultar el manual de usuario correspondiente en busca de instrucciones. Además, asegúrese de desconectar todos los equipos de la alimentación antes de conectar.

Instalación por primera vez

Después de que todas las conexiones se han realizado correctamente, encienda el televisor y asegúrese de que el receptor está conectado a la alimentación principal. Pulse “STANDBY” para encender el receptor. Si usted está utilizando el receptor por primera vez o restauró la configuración de fábrica, el menú principal aparecerá en la pantalla del televisor.

1 - Seleccione “búsqueda de canales” y siga las instrucciones para iniciar la búsqueda automática de canales.
2 - Una vez terminada la sintonización de canales, ahora está listo para ver la televisión

Funcionamiento básico

Programa

Pulse el botón de menú y seleccione el programa. El menú ofrece opciones para ajustar el Programa de Gestión de la configuración. Seleccione una opción y pulse OK o el botón izquierda / derecha para cambiar la configuración. Pulse el botón EXIT para salir del menú.

Editar programa

Para editar las preferencias de la programación (bloquear, saltar, favorito, mover o borrar), usted tendrá que entrar en el menú de edición de programas. Este menú requiere una contraseña para acceder. Introduzca la contraseña predeterminada (000000).

Establecer programas favoritos

Crear lista de favoritos
Crear lista de canales y programas de radio favoritos:
1 - Seleccione el canal preferido y a continuación pulse el botón FAVORITO. Un símbolo en forma de corazón aparecerá para indicar que el canal está marcado como favorito.
2 - Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales favoritos.
3 - Para confirmar y salir del menú, pulse el botón EXIT.

Desactivar programa favorito de televisión o radio:
Pulse el botón Favorito, mueva el cursor para resaltar el canal con un símbolo en forma de corazón, seleccione “desactivar” en la pantalla.

Ver programa favorito
1 - Pulse el botón Favorito para abrir el menú.
2 - Pulse el botón ARRIBA / ABAJO para resaltar el programa que usted ha marcado como favorito.
3 - Presionar el botón OK para seleccionar su programa favorito.

Eliminar un canal de TV o Radio
1 - Seleccione el canal y pulse el botón AZUL, aparecerá un mensaje. Pulse el botón OK para borrar el programa.
2 - Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales que desea eliminar.

Saltar canal
1 - Seleccione el canal que desea omitir y pulse el botón VERDE, aparece un símbolo de salto. El canal se marca como saltado.
2 - Repita los pasos anteriores para seleccionar más canal.
3 - Para confirmar y salir del menú, pulse el botón EXIT.

Desactivar “saltar canal”
Pulse el botón verde en el canal previamente saltado.

Mover un programa de TV o Radio
1 - Seleccione el canal elegido a continuación, pulse el botón ROJO. Aparecerá un símbolo de movimiento.
2 - Pulse el botón ARRIBA / ABAJO para mover el canal.
3 - Presionar el botón OK para confirmar.
4 - Repita los pasos anteriores para mover más canales.

Bloquear Programa
Puede bloquear los canales seleccionados para restringir la vista:
1 - Seleccione el canal elegido a continuación, pulse el botón AMARILLO. Aparecerá un símbolo en forma de candado. El programa ahora está marcado como bloqueado.
2 - Repita los pasos anteriores para seleccionar más canales.
3 - Para confirmar y salir del menú, presione le botón EXIT.
4 - Pulse el botón AMARILLO para habilitar el canal bloqueado.
5 - Para ver el canal bloqueado, se le pedirá que introduzca la contraseña por defecto 000000 o su última contraseña establecida.

GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACIÓN (EPG):

La EPG es una guía que muestra la programación de los canales con varios días de antelación. Pulse el botón EPG en el control remoto para acceder a la guía.
Presionar el botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar el programa preferido. Si hay más de una página de programación, utilice el botón rojo para ver la página siguiente y el botón verde para la anterior. De la misma forma, si hay más de una página en la descripción del programa, utilice el botón amarillo para ver la página siguiente y el botón azul para ver la página anterior.

IMAGEN

Utilice este menú para cambiar las configuraciones de imagen.
Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y pulse el botón a la DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración.
Pulse el botón de EXIT para salir de menú.

RELACIÓN DE PRESENTACIÓN:
Debe establecer el formato de visualización a 4:3 full (completa), 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 pantalla panorámica o automática para obtener la visualización óptima cuando vea la televisión. En caso de tener un televisor de tubo, su opción deberá ser 4:3. Para televisores LCD, Plasma o LED deberá ser 16:9.
RESOLUCIÓN:
Si el video no aparece correctamente, cambie el ajuste para que coincida con la configuración más común para HDMI.
FORMATO DE TV:
Si el vídeo no se ve correctamente, es necesario cambiar la configuración. Debe coincidir con la configuración común de los televisores de su país (PAL).
SALIDA DE VIDEO:
- SALIDA DE CVBS.
- SALIDA DE YPbPr.

BÚSQUEDA DE CANALES

El menú ofrece opciones para buscar los canales. Éste menú debería ser utilizado únicamente por un técnico capacitado. Seleccione una opción presionando el botón DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Pulse el botón EXIT para salir del menú.

BUSQUEDA MANUAL:

Instalar nuevos canales manualmente. Esta opción añade nuevos canales sin cambiar la lista de canales actual.

1 - Seleccione “Búsqueda manual” y pulse el botón OK/DERECHA. Aparecerá la pantalla de búsqueda de canales.

2 - Introducir la frecuencia adecuada, y el tipo de modulación QAM.

3 - Presionar el botón OK para iniciar la búsqueda de canales. Si se encuentra un canal, se guarda y se agrega a la lista de canales. Si no se encuentran canales, volverá al menú automáticamente.